


KIT 256

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Paio di maniglioni senza rosette.
Fori passanti.
Porta in legno.

*Pull handle pair without roses.
Through holes.
Wooden door.*

	Descrizione <i>Description</i>	Qtà <i>Qty</i>
1	Perno Ø12x50 <i>Pin Ø12x50</i>	2
2	Ranella nylon sagomata h0,5 <i>Shaped nylon washer t.0,5</i>	4
3	Maniglione <i>Pull handle</i>	2
4	Grano con punta M6x6 zincato <i>Galvanized set screw M6x6</i>	4
5	Chiave a brugola 3 mm <i>3 mm hex key</i>	1
6	Perno Ø12x40 <i>Pin Ø12x40</i>	2

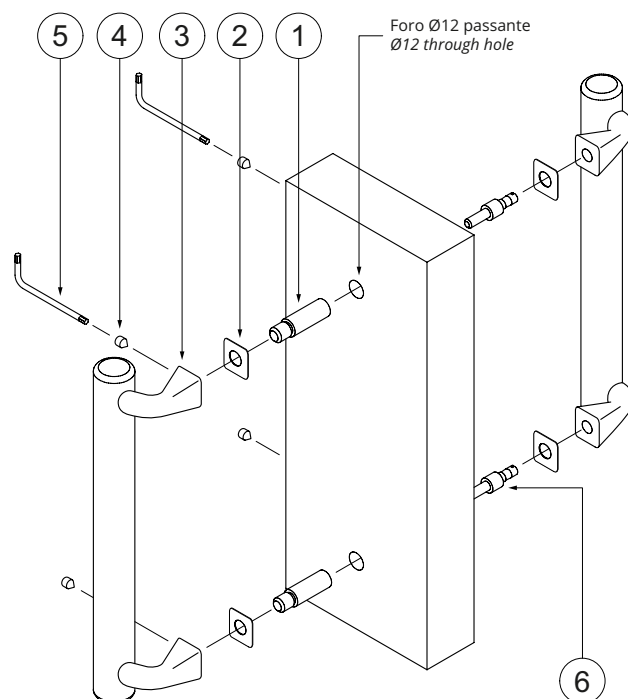

Salice Paolo srl si riserva, a termini di legge, la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o duplicarlo senza sua previa autorizzazione.
Salice Paolo reserves all rights on the attached drawing, prohibiting any duplication or copy before authorization from the company.