


# KIT 257

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Paio di maniglioni senza rosette.  
Fori passanti.  
Porta in vetro.

*Pull handle pair without roses.  
Through holes.  
Glass door.*

|   | <b>Descrizione</b><br><i>Description</i>                            | <b>Qtà</b><br><i>Qty</i> |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Tubetto gomma trasp. Ø15-12, h8<br><i>Rubber hose Ø15-12, t8</i>    | 2                        |
| 2 | Perno M10x23<br><i>Pin M10x23</i>                                   | 2                        |
| 3 | Ranella nylon sagomata sp. 0,5<br><i>Shaped nylon washer t. 0,5</i> | 4                        |
| 4 | Maniglione<br><i>Pull handle</i>                                    | 2                        |
| 5 | Grano a punta M6x6 zincato<br><i>Galvanized set screw M6x6</i>      | 4                        |
| 6 | Chiave a brugola 3 mm<br><i>3 mm hex key</i>                        | 1                        |

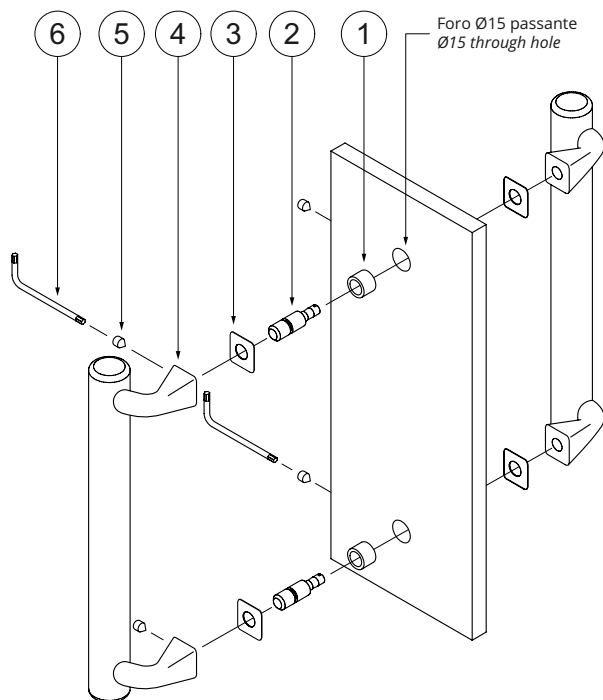

Salice Paolo srl si riserva, a termini di legge, la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o duplicarlo senza sua previa autorizzazione.  
*Salice Paolo reserves all rights on the attached drawing, prohibiting any duplication or copy before authorization from the company.*