


# KIT 258

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Maniglione singolo senza rosette.  
Senza fori passanti.  
Porta in legno.

*Pull handle without roses.  
Without through holes.  
Wooden door.*

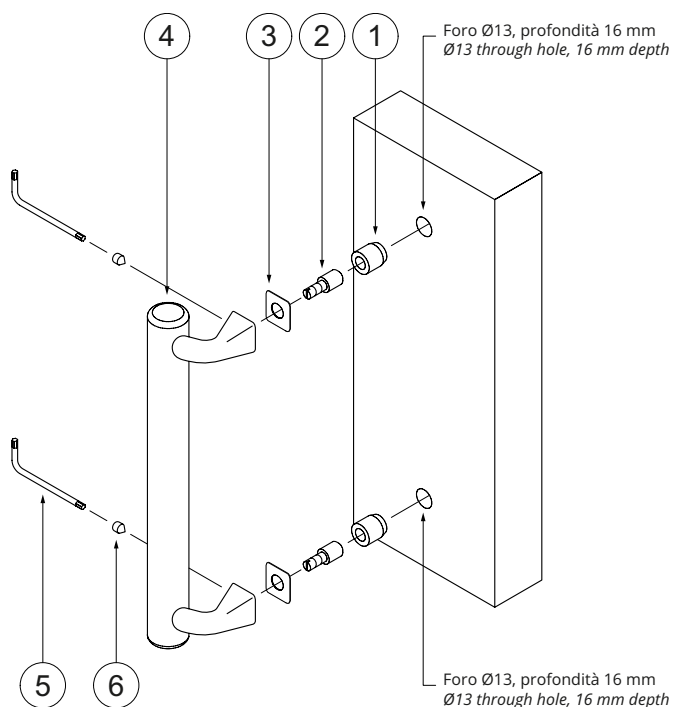

	<b>Descrizione</b> <i>Description</i>	<b>Qtà</b> <i>Qty</i>
1	Bussola ottone mordente legno Ø15 f.M10 <i>Brass insert Ø15 f.M10</i>	2
2	Perno M10x26 ribassato Ø6,2 <i>Pin M10x26 ribassato Ø6,2</i>	2
3	Ranella nylon sagomata sp.0,5 <i>Shaped nylon washer t.0,5</i>	2
4	Maniglione <i>Pull handle</i>	1
5	Chiave a brugola 3 mm <i>3 mm hex key</i>	1
6	Grano a punta M6x6 zincato <i>Galvanized set screw M6x6</i>	2

Salice Paolo srl si riserva, a termini di legge, la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o duplicarlo senza sua previa autorizzazione.  
*Salice Paolo reserves all rights on the attached drawing, prohibiting any duplication or copy before authorization from the company.*